





30度梯形丝杆用支座 ◀ 固定侧/支持侧

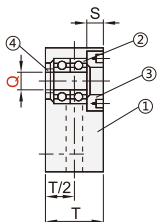

固定侧
AHF01

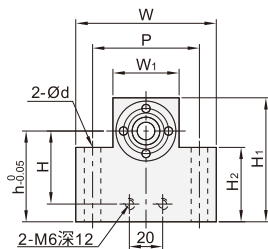

支持侧
AHF02

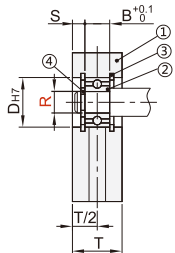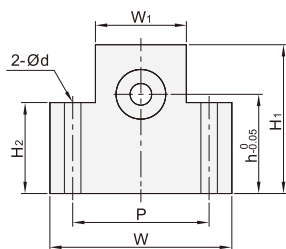

代码	类型	材质		表面处理	适用配件
		国际	相当		
AHF01	固定侧	45	S45C	发黑	LHF05/06/07
AHF02	支持侧				—

支座组件安装步骤：

- ①将梯形丝杆插入固定侧支座组件后，拧紧附带的紧固螺帽，
- ②将支撑座组件插入支撑侧并固定
- ③转动丝杆轴的同时紧固螺帽，使整体转动流畅
- ④紧固扭矩完全固定。

固定侧

编号	零件名称	数量
①	支座组件主体	1
②	深沟球轴承（已组装）	2
③	固定环（已组装）	1
④	轴环（附件）	1
	支座用螺帽（附件详见P1623）	1
	紧固螺钉带螺钉套件（附件）	2

支持侧

编号	零件名称	数量
①	支座组件主体	1
②	深沟球轴承（已组装）	
③	孔用挡圈（已组装）	2
④	轴用挡圈（附件）	1

M	紧固螺帽紧固扭矩 (N.CM)
8	480
10	920
12	1360
15	2340

型号		W	H1	W1	P	h	H2	H	T	d	S	紧固螺帽
代码	Q											
AHF01 固定侧	8	51	47	25	38	30	35	20	22	6.5	5	HAB81-M8
	10	69	52	36	52	35	34	25	24	8.5	5	HAB81-M10
	12		57									HAB81-M12
	15	79	61	41	60	40	39	30	27	11.5	6	HAB81-M15

型号		W	H1	W1	P	h	H2	D	T	d	B	S	轴承型号	孔用挡圈	轴用挡圈	
代码	R	8	51	47	25	38	30	35	22	20	6.5	7	6.5	608ZZ	YCS21-22	YCS11-5
AHF02 支持侧	10	69	52	36	52	35	34	26	28		8.5	8	6	6000ZZ	YCS21-26	YCS01-10
	12		57			6001ZZ	YCS21-28	YCS01-12								
	15	79	61	41	60	40	39	32	32		11.5	9	5.5	6002ZZ	YCS21-32	YCS01-15



请按图示订货

■AHF01-Q10

型号

代码

AHF01

Q

10



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

梯形丝杆相关组件
22



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！